



機器接続イメージ

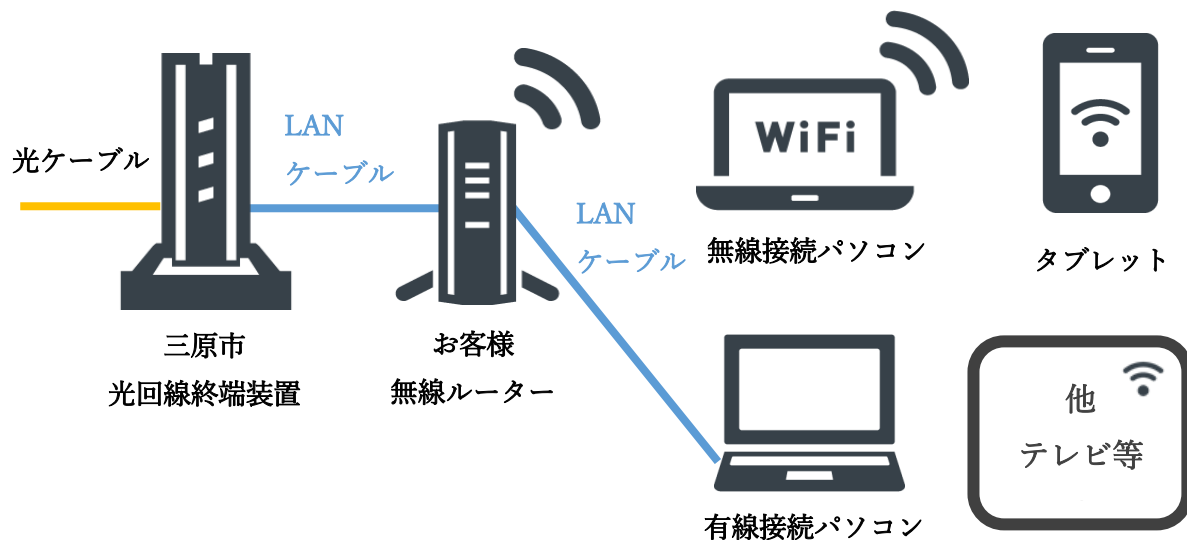

回線終端装置とお客様機器を接続

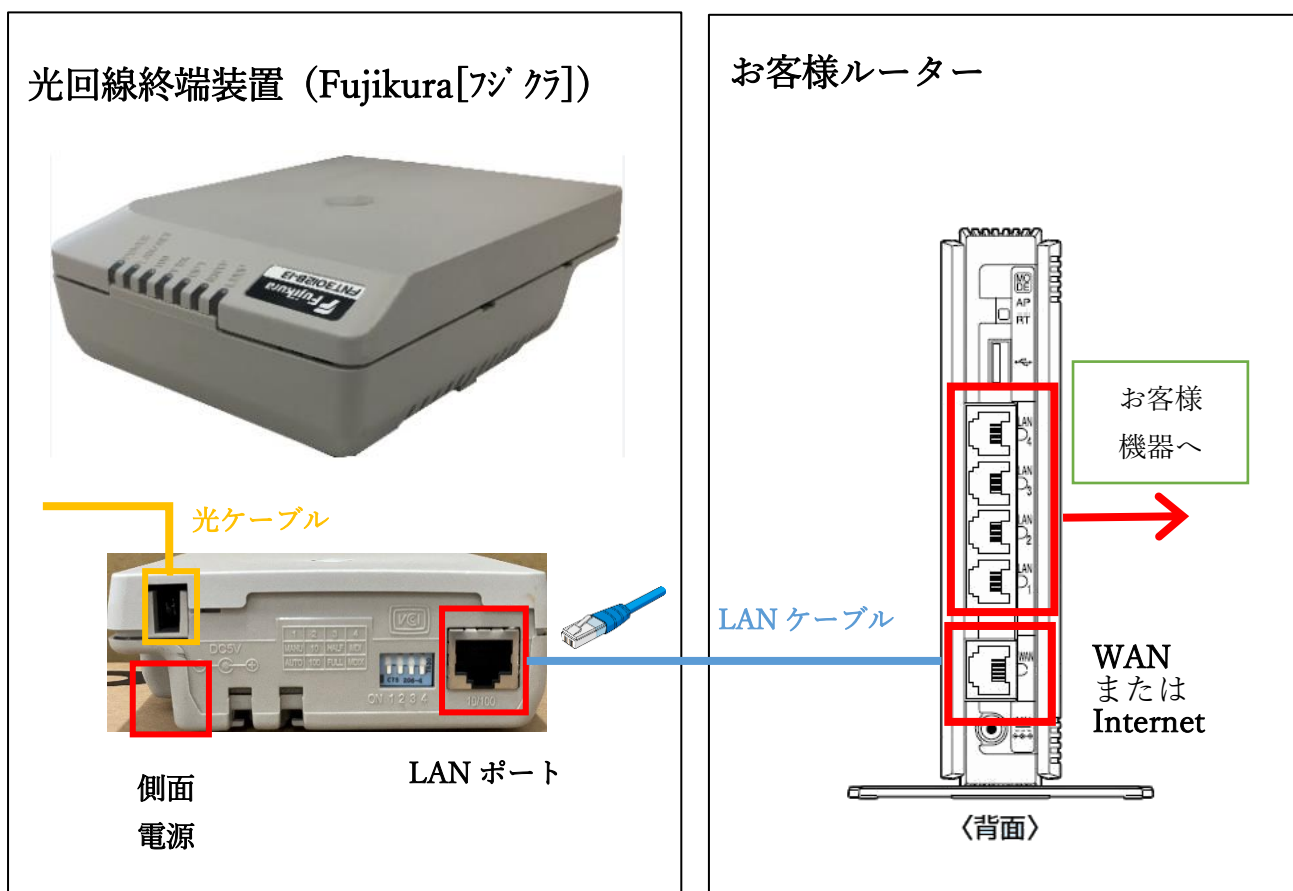

回線終端装置の状態と確認

Fujikura[フジクラ]



FNT3012A-13

PWR	電源	緑色点灯	正常
OPT	光通信	緑色点灯	正常
PC	LAN 接続	緑色点灯	正常
DATA	LAN 通信中	緑色点灯	正常
100	通信モード	緑色点灯	正常
FDX	双方向通信	緑色点灯	正常
TEST	通信テスト	消灯	正常



FNT3012B-13

POWER	電源	緑色点灯	正常
LAN/ACT	LAN 接続	緑色点灯	正常
	通信中	緑色点滅	
100	通信モード	緑色点灯	正常
FDX	双方向通信	緑色点灯	正常
OPT	光通信	緑色点灯	正常
RMTP	光通信	緑色点灯	正常
		赤点灯	
LOOP	通信テスト	消灯	正常

回線終端装置の再起動

再起動は、電源部のコードを抜き差ししていただくか、コンセント部を抜き差しします。
上記の図「回線終端装置の状態と確認」の状態となりましたら、起動は完了となります。

インターネットに繋がらない場合のご確認

「PWR」 / 「POWER」 ランプ消灯	コンセントが抜けていないかご確認いただき、抜けている場合は挿し直してください。
「OPT」、「100」、「FDX」 ランプが消灯	光ケーブル側に問題がある可能性があります。お問い合わせ先までご連絡ください。
「PC」、「DATA」 / 「LAN/ACT」 ランプが消灯	お客様の無線ルーターに問題がある可能性があります。コンセントの抜き差し、もしくは電源を入れ直してみてください。
「TEST」 / 「LOOP」 ランプが点灯	お問い合わせ先までご連絡ください。
上記対応後も、インターネットに繋がらない場合は、お問い合わせ先までご連絡ください。	

お問い合わせ

株式会社 MCAT (エムキャット)

〒723-0016 広島県三原市宮沖5丁目8番15号

TEL : (0848) 63 - 8600

E-mail : info@mcatt.co.jp

営業時間 : 平日 9:00 ~ 18:00