


機器接続イメージ

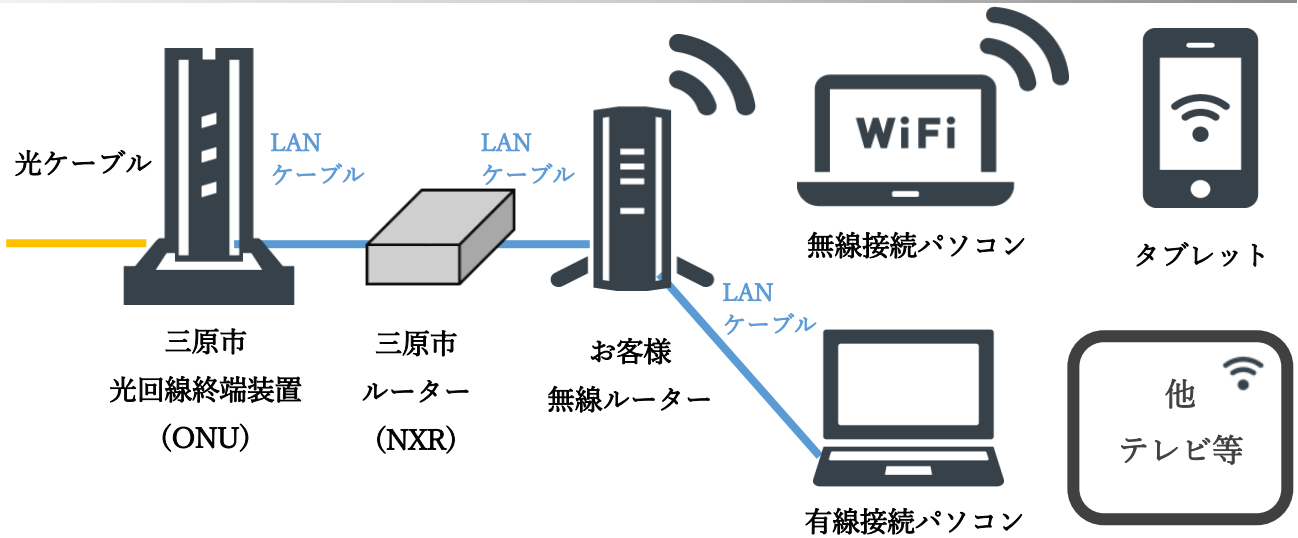

回線終端装置とお客様機器を接続

NXR-120C をご利用のお客様

光回線終端装置(ONU)

- ・ FTE6083(LAN1)
- ・ Fujikura(フジクラ)
- ・ OMC-3401FX
- ・ メディアコンバーター(宅外機器)

上記三原市の機器より LAN ケーブル配線

三原市ルーター NXR-120C



LAN ケーブル

ETHER 1
三原市光回線
終端装置向け

こちらの LAN ポート、
USB ポートは
ご利用できません


ETHER 0
お客様
ルーター向け

LAN ケーブル

LAN ケーブルの挿し間違えにご注意ください。
間違えるとインターネットに繋がりません。

お客様 ルーター

スイッチが RT の場合は、
「AP」もしくは「BR」に切替えて、
ご利用ください。

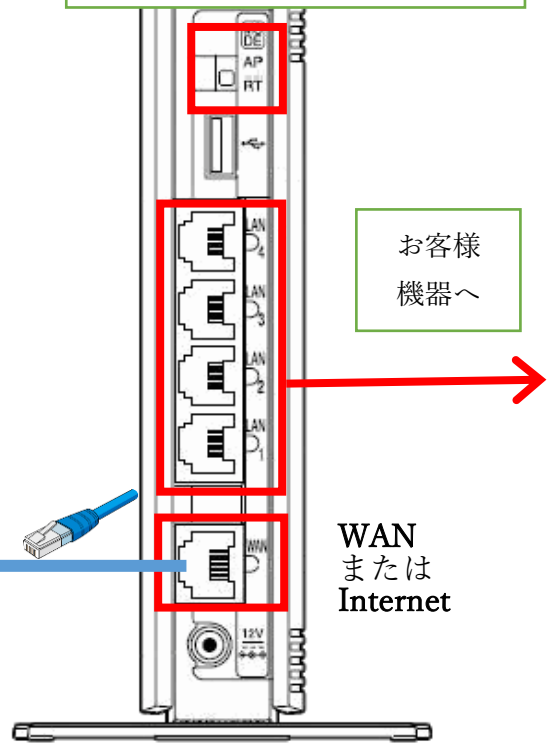

お客様
機器へ

WAN
または
Internet

〈背面〉

回線終端装置の状態 [正常状態]



ETHER0	SPD(左)	緑色点滅 橙色点滅
	LINK(右)	緑色点灯
ETHER1	SPD(左)	緑色点滅 橙色点滅
	LINK(右)	緑色点灯
PWR	-	青色点灯
STS1	-	消灯
STS2	-	緑色点灯
USB	-	消灯
AUX1	-	緑色点灯
AUX2	-	消灯

回線終端端末の再起動

再起動は、電源部のコードを抜き差ししていただくか、コンセント部を抜き差しします。
上記の図「回線終端装置の状態と確認」の状態となりましたら、起動は完了となります。

インターネットに繋がらない場合のご確認

PWR ランプが消灯	コンセントが抜けていないかご確認いただき、 抜けている場合は差し直してください。
「STS2」/「AUX1」ランプが 消灯	インターネット通信ができていません。 お問い合わせ先までご連絡ください。
ETHER0 の SPD・LINK ラン プが消灯	お客様の無線ルーターまで接続できていません。 NXR 側、無線ルーター側の LAN ケーブルを抜き差ししてみてください。 NXR のコンセントを抜き差し後、無線ルーターのコンセントの抜き 差しし電源を入れ直してみてください。
ETHER1 の SPD・LINK ラン プが消灯	光回線終端装置との通信ができていません。 NXR の LAN ケーブルを抜き差しししてみてください。
上記対応後も、インターネットに繋がらない場合は、お問い合わせ先までご連絡ください。	

お問い合わせ

株式会社 MCAT (エムキャット)

〒723-0016 広島県三原市宮沖5丁目8番15号

TEL : (0848) 63 - 8600

E-mail : info@mcatt.co.jp

営業時間 : 平日 9:00 ~ 18:00